AT−10WPLUS 無線電對講機使用說明

產品特點說明

1. 大容量鋰電池 7.4V,3300mA
2. 電池低電壓指示
3. 鋁合金機體結構,具備抗跌落功能
4. 俱備尾音消除功能
5. 聲控功能(需軟體開啟聲控功能後，插上耳機長按PF1鍵直到發出聲控開或聲控關的語音)

一、產品外部功能說明

1. 天線
2. POWER/VOLUME(電源/音量)開關
   順時針方向旋轉打開對講機電源；逆時針旋轉直到聽見“咔”的一聲即對講機電源關閉。開啓對講機電源後，順時針旋轉增大音量反之減小。
3. 頻道開關
   開關旋轉此開關可選擇想要的頻道，順時針旋轉選擇下一頻道，逆時針旋轉選擇上一頻道。
4. 指示燈
   指示燈指示各種不同的工作狀態。
5. 頂鍵
   功能鍵,高,低功率切換。
6. 麥克風
7. 揚聲器
8. PTT鍵
   呼叫時按住此鍵，並對著麥克風講話；接收時鬆開此鍵。
9. PF1鍵
   強制接收鍵。
10. PF2鍵
    電池電量提示。
11. 外置麥克風/揚聲器插孔。

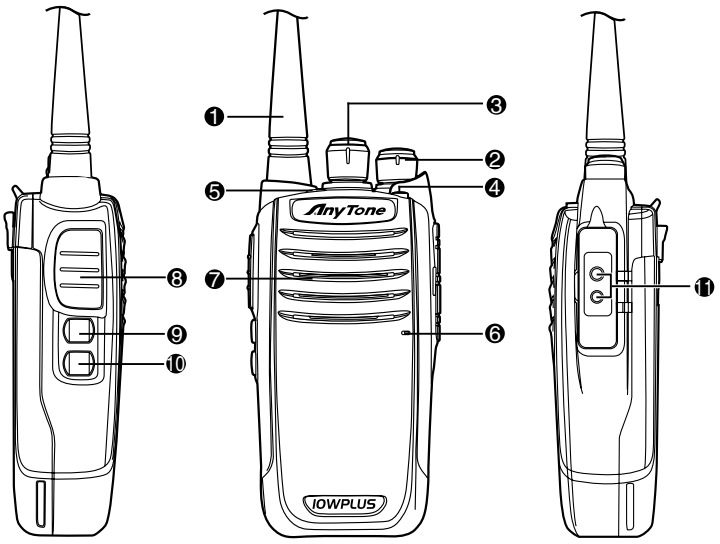

二、電池信息

■ 充電方法

此充電方式可單獨對,對講機充電,或單獨對電池充電。

1. 將電源充電器插在交流電源輸出插座上，在將電源充電器的DC插頭插入位于充電座背面上的DC插孔，指示燈顯示橙色(一秒)熄滅無顯示，此時充電器處于待充電狀態。
2. 將電池或對講機插入充電座上，確認電池與充電端子接觸好，指示燈變爲紅燈並閃爍，此時處於預充電狀態。
3. 預充電5分鍾左右，紅燈停止閃爍，此時開始充電。

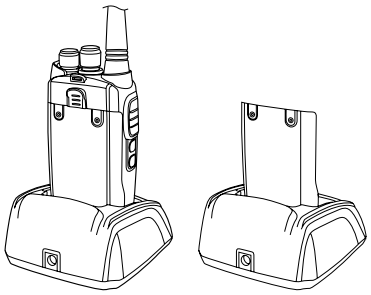

對講機充電　　電池單充

4.充電約爲4小時左右，當指示燈變爲綠色時，充電完成。此時可取走電池或裝有電池的對講機。

注 意

當對講機在開機狀態下插入充電座上充電時，對講機充電完成後充電指示燈無法變爲綠色顯示充飽（充電指示一直顯示紅燈)，只有把對講機電源關閉才能正常指示（出現此現象是因爲對講機在開機狀態下在耗電，充電座無法檢測到電池充飽電壓，所以充電座對電池一直進行恒壓充電導致無法指示電池已充飽）。

■ 電池保存方法

1. 要保持在50%放電狀態。
2. 電池應保存在陰涼、乾燥環境中。
3. 須遠離熱源及陽光直射的地方。

警 告

- 請勿短路電池端子。
- 請勿試圖將電池的外殼取下。
- 請勿在危險環境中安裝電池，火花將引起爆炸。
- 請勿將電池放在高溫環境或丟入火中，以免引起爆炸。

三、內建頻率說明

頻道	接收頻率	發射頻率	接收靜音碼	發射靜音碼
01	467.51250	467.51250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
02	467.52500	467.52500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
03	467.53750	467.53750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
04	467.55000	467.55000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
05	467.56250	467.56250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
06	467.57500	467.57500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
07	467.58750	467.58750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
08	467.60000	467.60000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
09	467.61250	467.61250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
10	467.62500	467.62500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
11	467.63750	467.63750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
12	467.65000	467.65000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
13	467.66250	467.66250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
14	467.67500	467.67500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0