AT-388G 無線電對講機使用說明

產品特點說明

1. 大容量鋰電池 7.4V,1500mA, 最長使用時間
2. 電池低電壓指示
3. 鋁合金機體架構,具備抗跌落功能
4. 俱備尾音消除功能
5. 聲控功能(需軟體開啟聲控功能後，插上耳機長按PF1鍵直到發出聲控開或聲控關的語音)

一、產品外部功能說明

1. 天線
2. POWER/VOLUME(電源/音量)開關
   順時針方向旋轉打開對講機電源；逆時針旋轉直到聽見“咔”的壹聲即對講機電源關閉。開啓對講機電源後，順時針旋轉增大音量反之減小。
3. 波段開關
   旋轉此開關可選擇想要的信道，順時針旋轉選擇下壹信道，逆時針旋轉選擇上壹信道。
4. 照明燈
5. 指示燈
6. LAMP鍵
7. PTT鍵
   呼叫時按住此鍵，並對著麥克風講話；接收時鬆開此鍵。
8. PF1鍵
   PF1鍵為 強制接收。
9. PF2鍵
   PF2鍵為報電池電量。
10. 外置麥克風/揚聲器插孔、讀/寫頻接口
11. 背夾
12. 電池鎖扣

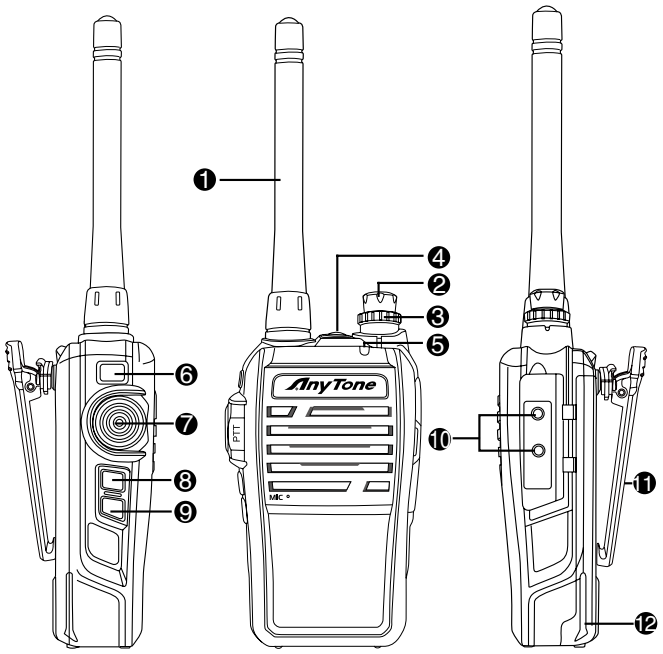

二、電池信息

■ 充電方法

此充電方式可單獨對對講機充電或單獨對電池充電。

1. 將交流電源適配器插在交流電源輸出插座上，後將交流電源適配器的輸出電纜綫插入位于充電座背面上的直流插孔。
   充電指示燈---顯示綠色（紅燈閃爍）
2. 將Li-ion電池塊或裝有Li-ion電池的對講機插入充電座的對應的插槽中。
   A. 確認電池與充電端子接觸好。
   B. 充電過程中充電指示燈---顯示紅色。
3. 電池充滿時，充電指示燈---顯示綠色。

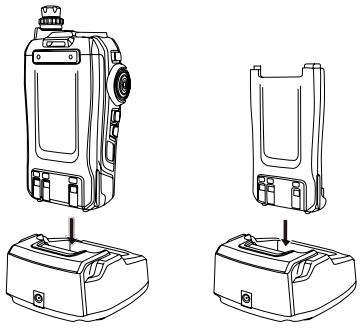

對講機充電　　電池單充

充電過程示意如下：

狀態	指示燈顏色	時間
開始充電	红灯	4小时
充電完畢	绿色	

注 意

電池充滿爲4個小時，充電時間的長短取決于電池使用的容量。充電時間請勿過長時間充電，會縮短電池的使用壽命，並降低電池的性能。

■ 電池貯存方法

1. 電池若貯存時，要保持在50%放電狀態。
2. 電池應保存在陰涼、幹燥環境中。
3. 須遠離熱源及陽光直射的地方。

警 告

- 請勿短路電池端子。
- 請勿試圖將電池的外殼取下。
- 請勿在危險環境中安裝電池，火花將引起爆炸。
- 請勿將電池放在高溫環境或丟入火中，以免引起爆炸。

三、內建頻率説明

頻道	接收頻率	發射頻率	接收靜音碼	發射靜音碼
01	467.51250	467.51250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
02	467.52500	467.52500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
03	467.53750	467.53750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
04	467.55000	467.55000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
05	467.56250	467.56250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
06	467.57500	467.57500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
07	467.58750	467.58750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
08	467.60000	467.60000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
09	467.61250	467.61250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
10	467.62500	467.62500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
11	467.63750	467.63750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
12	467.65000	467.65000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
13	467.66250	467.66250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
14	467.67500	467.67500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0