AT-688UV 雙頻車載對講機使用說明

產品特點說明

1.大屏幕LCD彩屏顯示且亮度可調，方便夜間使用；
2.直觀式功能按鍵,使操作更簡單。
3.多種掃描功能，並具有CTCSS/DCS掃描功能。
4.可在每個頻道上設置不同帶寬，寬頻段25K、中頻段20K窄頻段12.5K。
5.每個頻道可設置不同的CTCSS/DCS，可拒絕來自其它相同頻率,不同的使用者的多餘呼叫。

一、產品外部功能説明

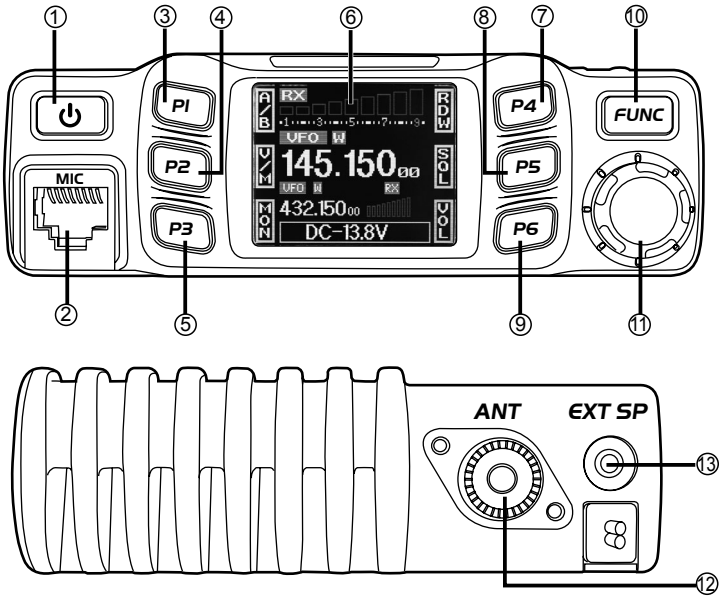

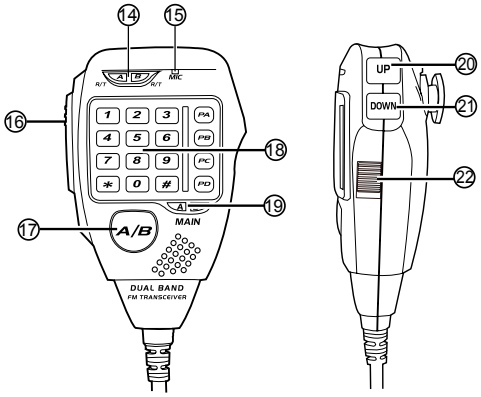

1.電源開關/快速靜音功能：長按此鍵可進行開關機操作；開機狀態下短按此鍵可進行快速靜音設置，靜音狀態下再次短按此鍵可退出靜音狀態；
2.麥克風連接端：麥克風接口；
3.主副信道切換：短按此鍵切換主/副信道，液晶屏幕上方的頻率爲主信道頻率，液晶屏幕下方的頻率爲副信道頻率，只有被設爲主信道頻率的壹方可使用發射功能；
4.工作模式切換：待機狀態下，短按此鍵可切換頻道模式/VFO模式；
5.取消靜噪：短按此鍵靜噪電路不靜音；再短按此鍵靜噪電路靜音；
6.液晶顯示屏：顯示頻道/頻率及各種功能設置的狀態；
7.通道選擇設置：短按此鍵進行單通道或雙通道選擇；
8.靜噪等級設置：待機狀態下，短按此鍵可進入SQ等級設置，旋轉頻道開關即可調整想要的靜噪等級；
9.音量等級設置：待機狀態下，短按此鍵可進入VOL等級設置，旋轉頻道開關即可調整想要的音量等級；
10.功能鍵：待機狀態下，長按下此鍵進入功能選單設置；
11.頻道開關/按鍵鎖定：旋轉此開關選擇頻率/頻道，於掃描狀態下旋轉此開關可改變掃描方向；長按此鍵為啓動按鍵鎖定功能；
12.天線接頭：在此處連接天線，天線阻抗爲50歐姆；
13.外置喇叭接口：在此處連接選配的外接喇叭；
14.接收/發射指示燈：接收到信號時綠色LED指示燈點亮,按PTT鍵盤發射時紅色LED指示燈點亮；
15.麥克風：發送時對準此處講話；
16.【PTT】鍵：按此鍵進入發送狀態；
17.主副信道切換：短按此鍵可將液晶屏幕上方或下方的頻率切換爲主信道頻率；
18.數字鍵盤：進行功能設置、VFO頻率輸入等操作；
19.主/副信道指示燈：白色指示點亮的壹側爲主信道；
20.【UP】鍵：增大頻率值，記憶信道序號或設定值；
21.【DN】鍵：減小頻率值，記憶信道序號或設定值；
22.增大/減小按鍵鎖定鍵：此開關推向上時，允許使用增大/減小按鍵，推向下時即可鎖定增大/減小按鍵，此狀態下增大/減小按鍵將無法使用。

AT-688UV 雙頻車載對講機使用說明

二、重點功能操作說明

記憶頻道方式:

1.在頻率模式(VFO)下，通過旋轉頻道開關或手咪的【UP/DOWN】鍵選擇想要的頻率;
2.短按【FUNC】鍵切換按鍵組，選擇CDT所在的按鍵組【P5】，按【P5】(CDT)可切換RCDT(接收)與TCDT(發射)，旋轉頻道開關可選擇CTCSS/DCS，按下頻道開關選擇CTCSS/DCS，通過旋轉頻道開關或手咪的【UP/DOWN】選擇想要信令;
3.短按【FUNC】鍵切換按鍵組，選擇V/M功能所在的按鍵組【P2】，長按V/M功能所對應的【P2】鍵至螢幕頻道號閃爍，閃爍紅色頻道號表示當前頻道已有記憶，閃爍綠色頻道號時表示當前頻道為空頻道
4.通過旋轉頻道開關或手咪的【UP/DOWN】鍵選擇想要儲存頻道的序號。
5.再次長按V/M功能所對應的【P2】鍵確認頻道儲存，頻道號停止閃爍時並發出提示音即表示頻道保存成功。

單顯示:

選擇RDW功能所在的按鍵組【P4】即可切換單顯示與雙顯示。

螢幕翻轉:

短按【FUNC】鍵切換按鍵組，選擇DIR所在的按鍵組【P1】，按【P1】即可螢幕翻轉，需翻轉回來請按此時對應的DIR按鍵。

拓頻: (此為世界規格，僅供測試使用，測試完畢請調整為NCC規範之頻率使用)

1.在關機狀態下，按住**P4**鍵+**FUNC**鍵不放開機，LCD顯示**TEST MODE**，此時放開進入擴頻模式，旋轉頻道開關選擇**CH-43**
2.按住PTT鍵不放在旋轉頻道開關; 01為縮頻，02為拓頻。

收發異頻: (此為世界規格，僅供測試使用，測試完畢請調整為NCC規範使用)

開啟此功能後可以將車機的A通道頻率設置為接收頻率，B通道頻率設置為發射頻率，在此狀態下可以通過手咪的數字鍵隨時改變接收頻率，按下主機**P1**鍵或手咪的**A/B**鍵改變發射頻率。
1.進入**FUNC MENU**功能功能表，選擇17號功能選項;
2.按頻道旋鈕鍵進入功能表設置，螢幕對應功能表更改字元變為綠色;
3.旋轉頻道旋鈕選擇想要的設置;
ON：開啟收發異頻功能
OFF：關閉收發異頻功能
4.按下頻道旋鈕鍵或**P3**鍵確認並退出設置;
注意：在**VFO**模式下才能使用此功能。